

V-CUBE ミーティング

H.323 接続ご利用マニュアル



ブイキューブ

2011/09/15

この文書は、ウェブテレビ会議システム「V-CUBE ミーティング バージョン 4」のオプションの一つである H.323 接続の利用方法を示したユーザマニュアルです。

更新履歴

更新日	内容
2011/09/15	画像修正
2011/08/01	H.323 を H.323 接続に文言修正、画像修正
2011/06/23	画像レイアウト修正

内容

1	本マニュアルについて.....	- 1 -
1.1	H323 接続とは.....	- 1 -
1.1	H.323 接続を利用するには	- 1 -
2	H.323 接続の使い方	- 1 -
2.1	会議室に入室するには.....	- 1 -
2.1	H.323 を呼び出すには.....	- 5 -
3	表示について	- 6 -
3.1	映像の表示	- 6 -
3.2	ホワイトボード表示.....	- 6 -

1 本マニュアルについて

本マニュアルは V-CUBE ミーティング（以下、ミーティング）のオプション機能の一つである H.323 接続の利用方法を示したマニュアルです。

1.1 H323 接続とは

H.323 接続は、ミーティングの会議機能を従来の H.323 規格（国際規格）と連携し、利用するためのサービスです。

本サービスを利用することにより、H.323 規格のテレビ会議専用機とミーティング上で会議をすることが可能になり、ホワイトボードの共有も可能になります。

1.1 H.323 接続を利用するには

H.323 接続をご利用になるには H.323 接続オプションのご契約が必要となります。ご契約の確認につきましては弊社営業担当またはブイキューブカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。



e-メール：vsupport@vcube.co.jp

2 H.323 接続の使い方

2.1 会議室に入室するには

ミーティングをご利用頂くためにはミーティングのサイトでログインしていただく必要がございます。

手順1. ログインページへ移動します

V-CUBE のウェブサイト (<http://www.nice2meet.us/>) にある「ログイン」ボタンをクリックします。ユーザーログインページ内にある、「V-CUBE ミーティング」をクリックします。



The screenshot shows the V-CUBE website's user login page. At the top, there is a navigation bar with a 'ログイン' button circled in red. Below the navigation bar, the main content area features a 'V-CUBE ミーティング' button, also circled in red. To the right, there is a 'メンテナンス履歴' section with a list of maintenance events and a 'V-CUBE ターミナル' advertisement.

手順2. ユーザーID とパスワードを入力します

ユーザーID とパスワードを入力の上、現在の所在地を選択し「ログイン」ボタンをクリックします。



『ユーザーID』と『パスワード』を入力し、ログインボタンを押してください。

ユーザーID	<input type="text"/> (半角英数)
パスワード	<input type="password"/> (半角英数)
現在の所在地	日本
言語選択	日本語 (Japanese)
タイムゾーン	+9 (東京、ソウル)

ECOメーター設定情報

最寄駅を入力してください。(海外の場合は成田空港) 駅 設定

ECOメーターとは?
ECOメーターのしくみ
シミュレーションをする

ログイン

「ユーザーID」と「パスワード」は本サービスにご登録いただいた後、弊社から郵送致します。
「ユーザーID」と「パスワード」をお忘れの方は[こちら](#)よりお問い合わせ下さい。

[V-CUBE サービスサイト](#)

注意1. 「ユーザーID」と「パスワード」はミーティングをご契約頂いた後、弊社より郵送致します。「ユーザーID」と「パスワード」をお忘れの方は vsupport@vcube.co.jp までお問い合わせ下さい。

手順3. 「会議室に入室」ボタンをクリックします



ログアウト

現在の最寄駅: 未設定 個人設定 管理者ページ

メインページ 会議予約 予約変更 会議一覧 会議記録 ツール マニュアル FAQ お問い合わせ

会議情報

全33会議室中 1~4 室を表示

空室 マルチカメラ+電話連携 共有 番号化 高画質 TV電話: 1 H323: 1

利用中の人数 0/9人

オーディエンス 0/11人

参加者一覧

会議室に入室

オーディエンスとして入室

低速回線モードを使用

画面: 標準 (4:3) ワイド (16:9)

予約状況 2件 確認

過去1年間のECO(累計)

2010年10月~2011年09月

CO₂ 6.25 t削減

交通費 2305180円削減

時間 325時間6分削減

ご利用の前に

カスタマーサポート(24時間365日電話受付)

0570-00-2192

お知らせ

2010-07-20

[V-CUBE ミーティング] サーバ


手順4. 任意の名前を入力し、「決定」ボタンをクリックします

注意1. 「個人設定」で事前に登録してある場合、入力の必要はありません



手順5. 映像・音声の通信を許可します

注意2. 「拒否」を選択すると、映像・音声の通信ができなくなるのでご注意ください

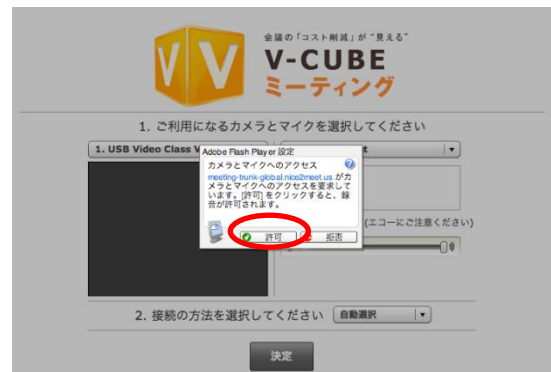


手順6. ご利用になるカメラを選択します



手順7. ご利用になるマイクを選択します

右図の赤丸の部分で、会議で利用したいマイクデバイスを選択できます。

マイク選択後、下図のボリュームバーで音声の確認ができます。また、「音声を確認する」チェックボックスにチェックを入れると、実際に入力されている（相手の拠点に聞こえる）音声を確認できます。

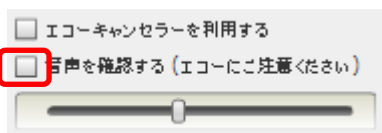


注意3. 「エコーキャンセラーを利用する」のチェックボックスは、Flash Playerが10.3以上の場合で、かつPC内蔵の音声デバイスをご利用の場合や、Webカメラ内蔵マイクをご利用の場合に機能します。エコーキャンセラー付きのマイクスピーカーや、一部のマイクデバイスでは機能しないことがありますので、ご注意ください。詳しいご利用方法は、ツールページにてご確認ください。

手順8. 接続の方法（会議で利用するプロトコル／ポート）を選択して「決定」をクリックします

注意4. 初期設定では「自動選択」に設定されています。プロトコル、ポートを変更する必要がない場合には、設定は不要です。



以上で、会議室の画面が開きます。

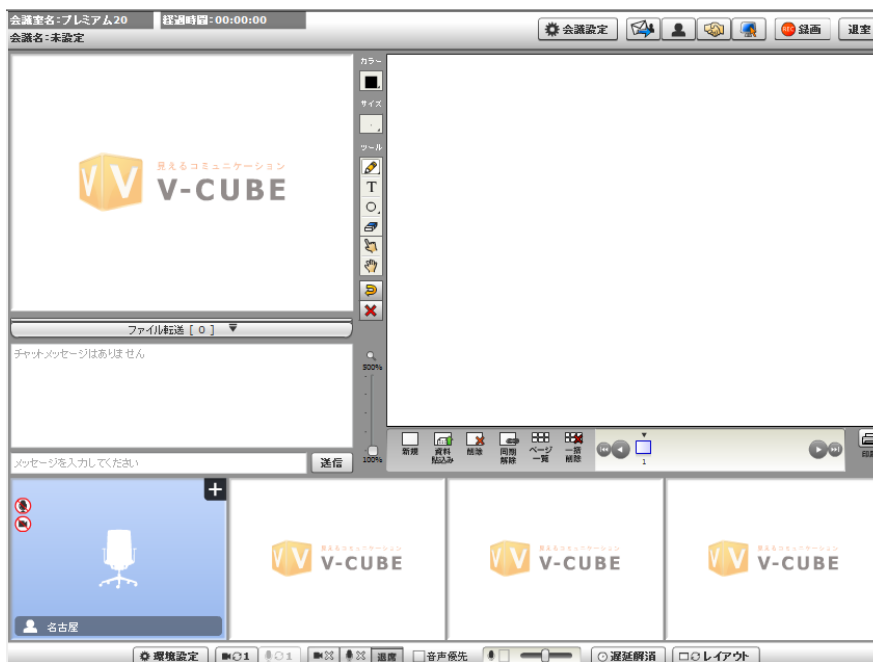

注意5. 2009年12月12日のアップデート以降、会議室は新機能追加のためFlash Player9.0.115以降で動作します。それ以前のFlash Playerのバージョンがインストールされている場合は「会議室に入室」から入室した場合でも自動的に旧バージョンで会議が開始されます。現バージョンと旧バージョンが混在する会議も可能です。

注意6. 接続するプロトコル・ポートを設定した場合でも、ご利用の環境によっては、実際の接続に利用するプロトコル・ポートが変更になる可能性があります。

注意7. 管理者専用メニューの会議室設定にてプロトコル・ポート制限設定を行った場合、無効にしたプロトコル・ポートは表示および接続はされません。


注意8. 管理者専用メニューの会議室設定にてカメラ・マイク設定画面を省略した場合、使用するカメラとマイクの選択と、接続方法（プロトコル・ポート）の選択画面を省略して入室します。

注意9. 管理者専用メニューの会議室設定にて入室時初期画面設定をしている場合、設定した画面が表示されます。


2.1 H.323 を呼び出すには

H.323 接続をご利用頂くためには参加者が会議室の中から H.323 のアドレスを入力し、呼び出す必要があります。

手順1. 会議室内右上にある外部連携のボタンをクリックします




手順2. 「H.323 端末の呼び出し」をクリックします

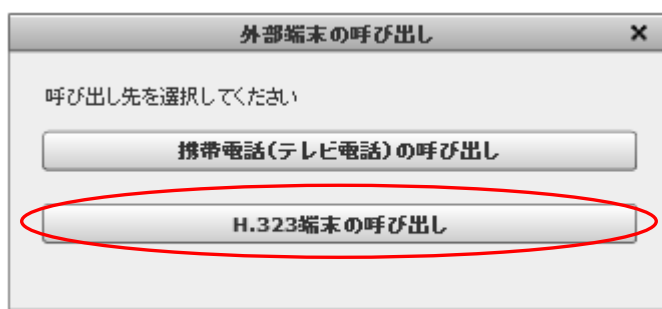

手順3. 呼び出す H.323 の IP アドレスを入力し、「呼び出す」ボタンをクリックします

必ずグローバル IP アドレスを設定してください。設定の詳細については各メーカーのマニュアルをご参照下さい。

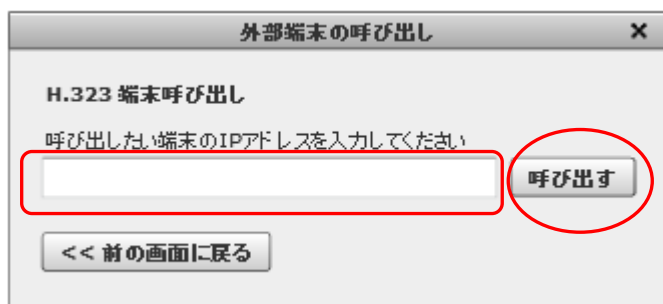

3 表示について

3.1 映像の表示

H. 323 側には、接続している参加者の映像が人数に応じた形式で表示されます（下記イメージ図参照）。なお、最大で 10 人（10 拠点）までの参加が可能です。

注意10. テレビ会議専用機をミーティング から呼び出して接続しますので、必ず 1 拠点はミーティングに入室する必要があります。

(1) 会議参加者総勢 4 名まで (参加者 3 名の図)



(2) 会議参加者総勢 5~9 名まで (参加者 9 名の図)



3.2 ホワイトボード表示

H. 323 側では、ホワイトボードの閲覧が可能です。

ミーティングに入室したパソコンでホワイトボードの操作を行うと、H. 323 側に表示されているホワイトボードにもその操作が自動的に反映され、表示されます（下記イメージ図参照）。

なお、ホワイトボードは H. 323 側で操作することはできません。

(1) 会議参加者総勢 4 名まで (参加者 3 名の図)



(2) 会議参加者総勢 5~9 名まで (参加者 9 名の図)



以上で、H.323 接続のご案内は終了です。